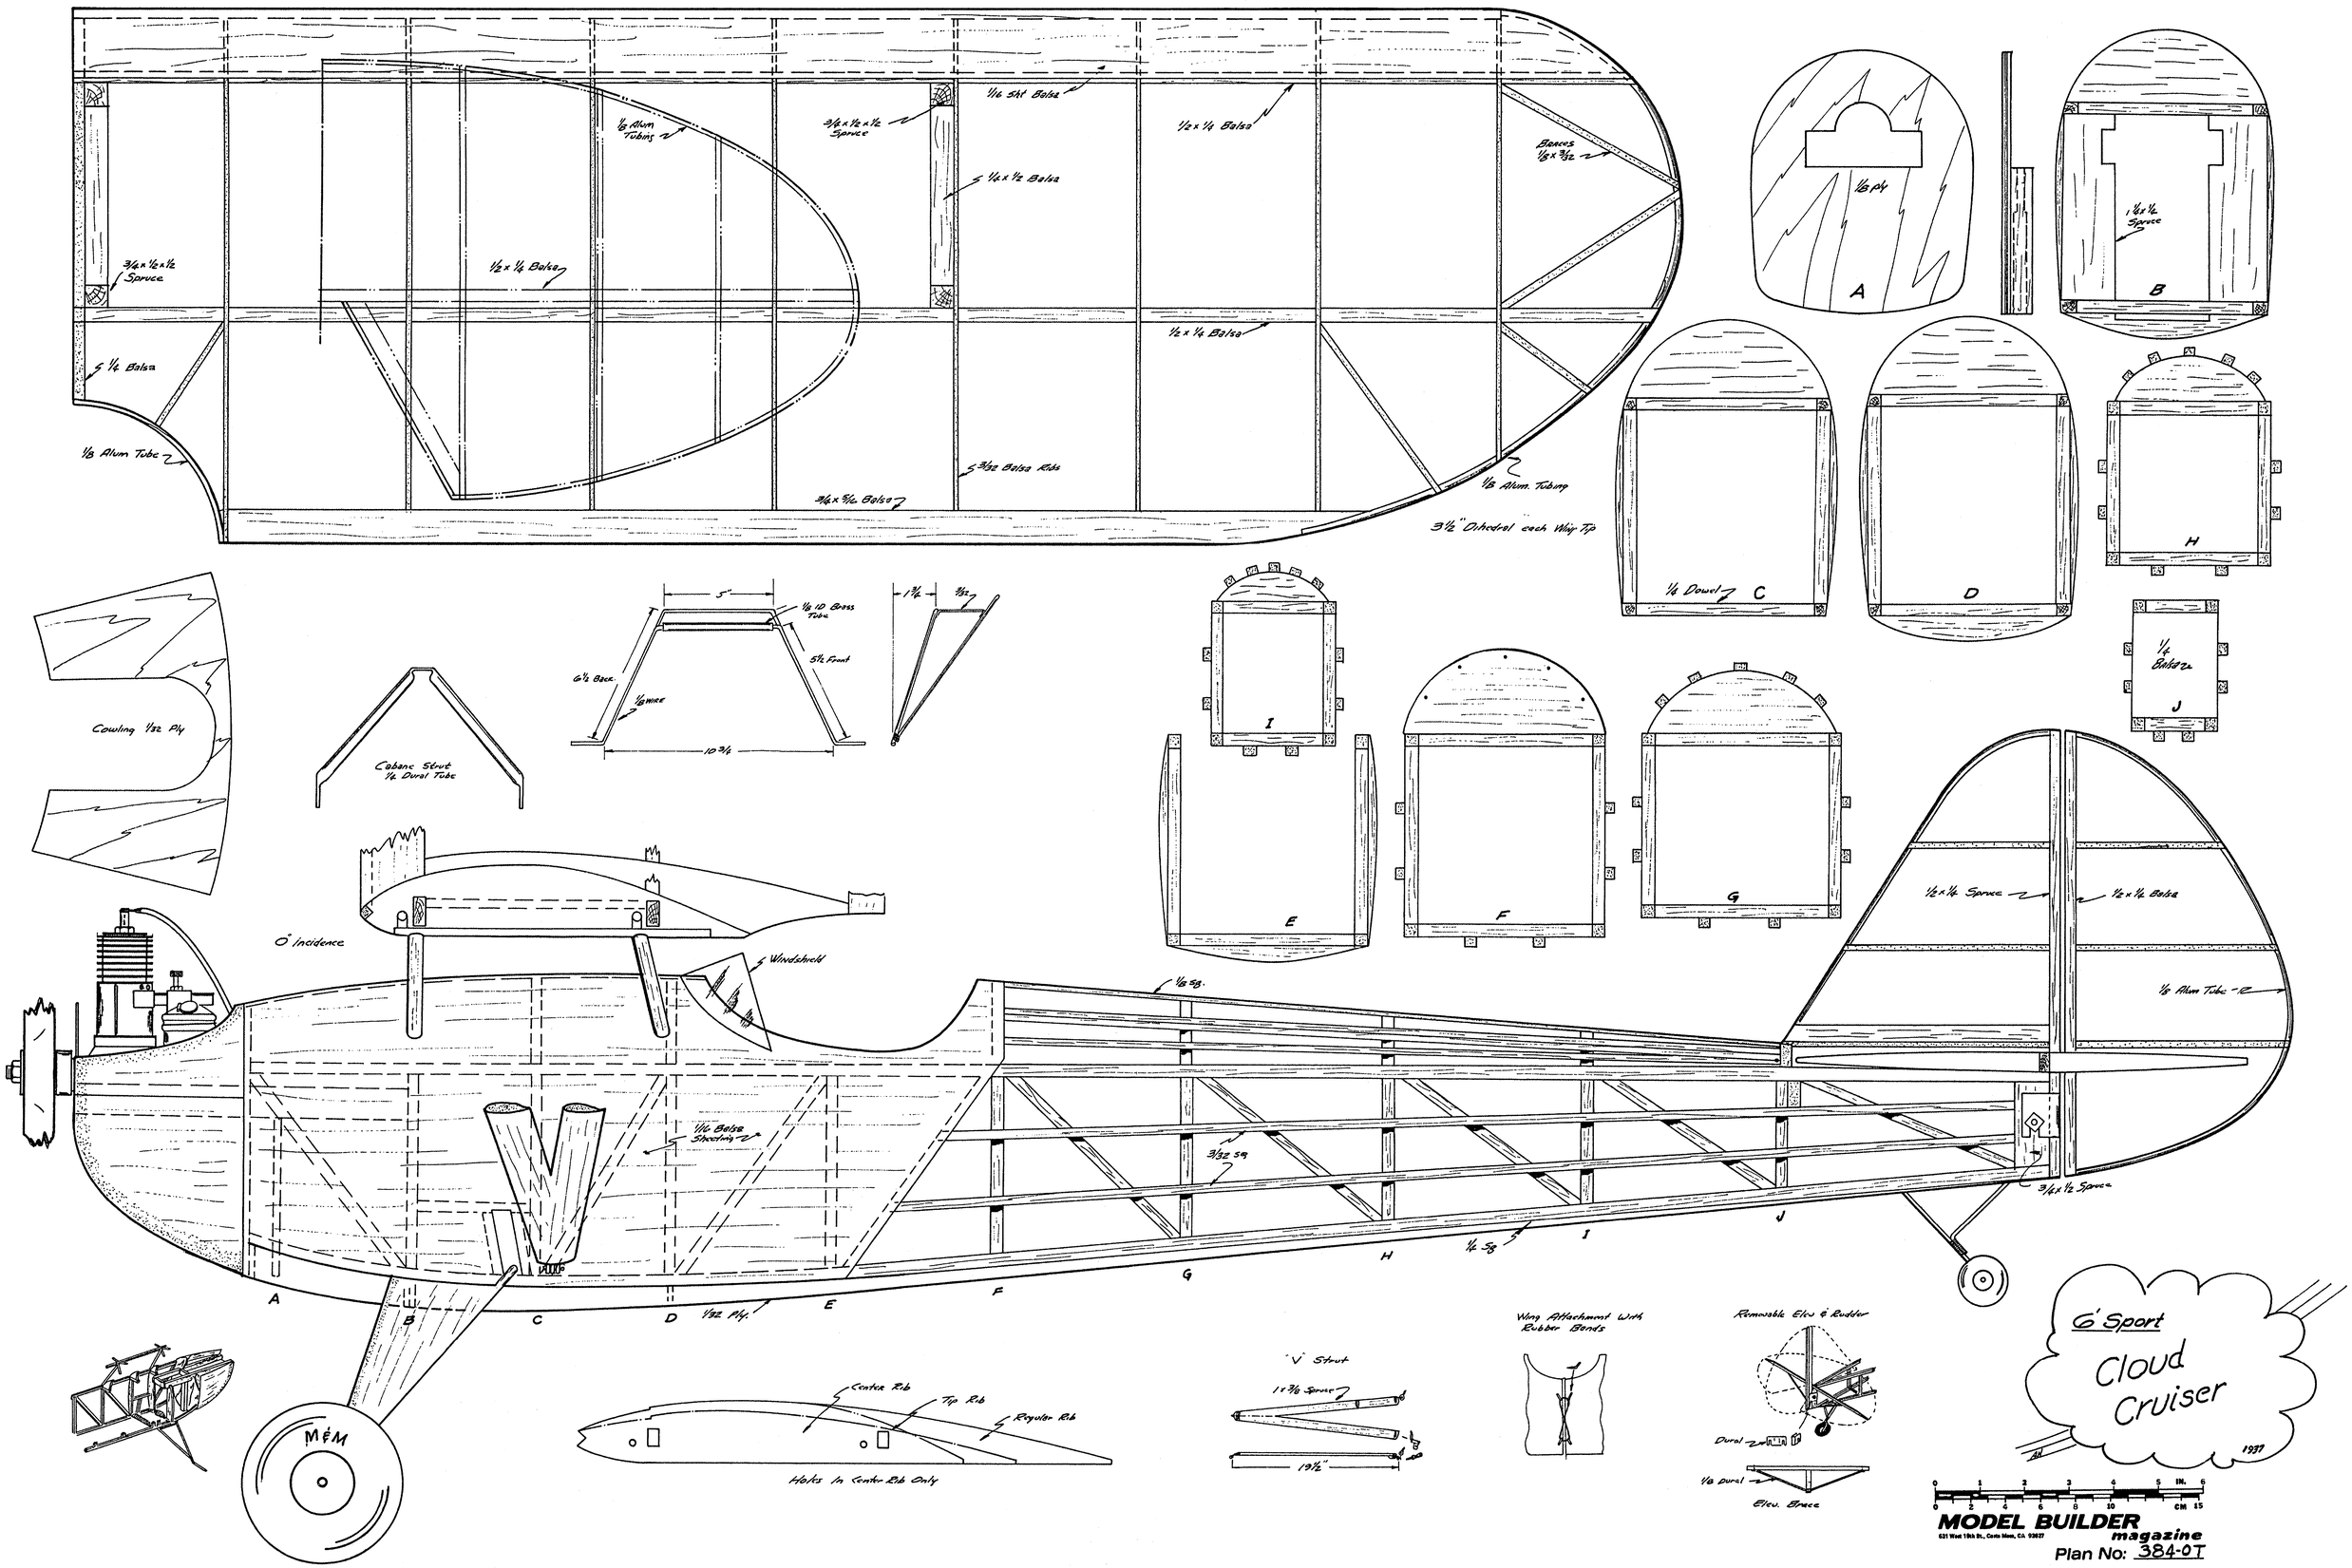
1/8 Alum. Tubing
3/4 x 1/2 x 1/2 Spruce
1/16 Sht Balsa
1/2 x 1/4 Balsa
Braces 1/8 x 3/32
1/2 x 1/4 Balsa
1/4 x 1/2 Balsa
3/4 x 1/2 x 1/2 Spruce
1/2 x 1/4 Balsa
1/4 Balsa
1/8 Alum Tube
3/32 Balsa Ribs
3/4 x 5/16 Balsa
1/8 Alum. Tubing
3 1/2" Dihedral each Wing Tip
1/8 Ply
A
1/4 x 1/4 Spruce
B
1/4 Dowel
C
D
H
1/4 Balsa
J
I
E
F
G
Cowling 1/32 Ply
Cabane Strut 1/2 Dural Tube
5"
1/8 ID Brass Tube
5 1/2 Front
6 1/2 Back
1/8 WIRE
10 3/4
1 3/4
3/32
0° Incidence
Windshield
1/8 Sq.
1/2 x 1/4 Spruce
1/2 x 1/4 Balsa
1/8 Alum Tube
1/16 Balsa Sheeting
3/32 Sq
3/4 x 1/2 Spruce
1/4 Sq
A
B
C
D
1/32 Ply.
E
F
G
H
I
J
MEM
Center Rib
Tip Rib
Regular Rib
Holes In Center Rib Only
"V" Strut
1 x 3/8 Spruce
19 1/2"
Wing Attachment With Rubber Bands
Removable Elev & Rudder
Dural
1/8 dural
Elev. Brace
6' Sport
Cloud Cruiser
1937
0 1 2 3 4 5 IN. 6
0 2 4 6 8 10 CM 15
MODEL BUILDER magazine
521 West 18th St., Costa Mesa, CA 92627
Plan No: 384-OT